


(NO) **MONTERINGSANVISNING FOR TRELuke**
 (DK) **MONTERINGSANVISNING FOR TRÆLÅGE**

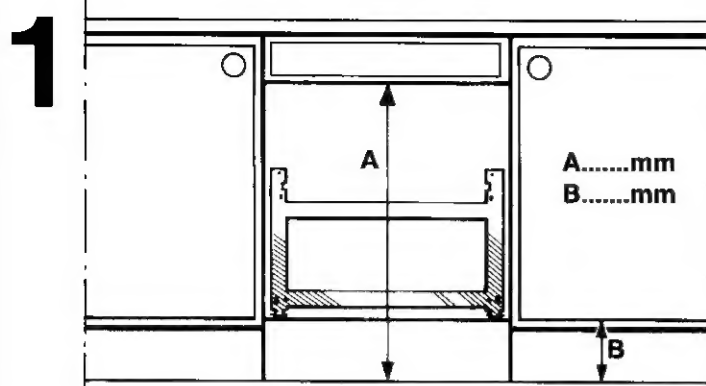

Installer oppvaskmaskinen som vist i bruksanvisningen, men skru den ikke fast i innredningen.


Mål opp og noter **A**- og **B**-målene.

A - B - 6 mm = MAKS. HØYDE på TRELUKEN
 = mm

Installer oppvaskemaskineen i henhold til bruksanvisningen, men gjør den ikke fast til skabet.

Mål og afmærk **A** og **B** målene.

A - B - 6 mm = MAX HØJDEN PÅ TRÆLÅGEN
 = mm

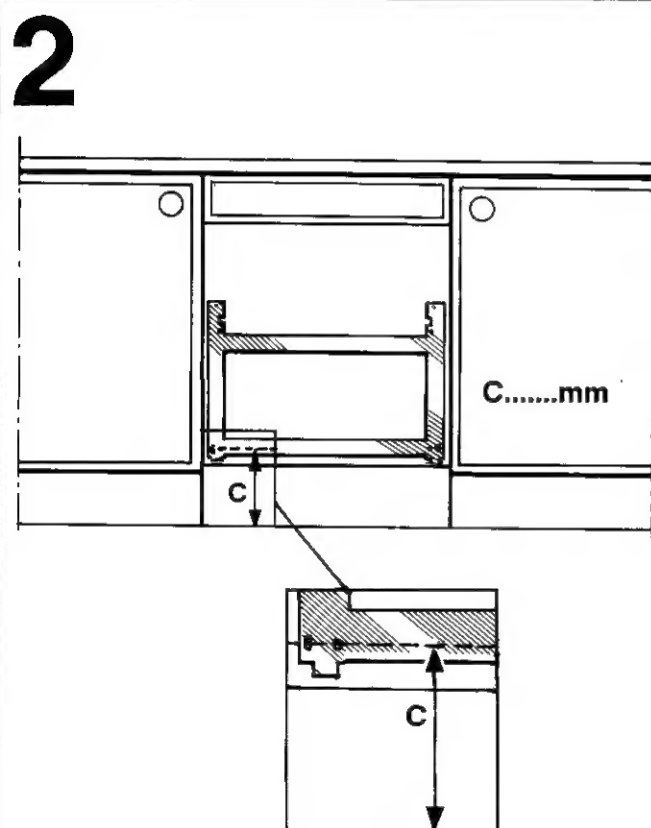


Mål opp og noter mål **C** = avstand fra gulv til sentrum av OVALT hull i monteringsrammen. Ta mål **C minus** mål **B**. Da får Du det mål der Du så skal feste de nedre skruene. (Se punkt 4.)

C-B = mm

Mål og noter målet **C** = afstanden fra gulvet til centrum af OVALT hul i monteringsrammen. Målet **C minus** målet **B** giver det mål, hvor de nederste skruer senere skal sidde. (Se punkt 4.)

C-B = mm

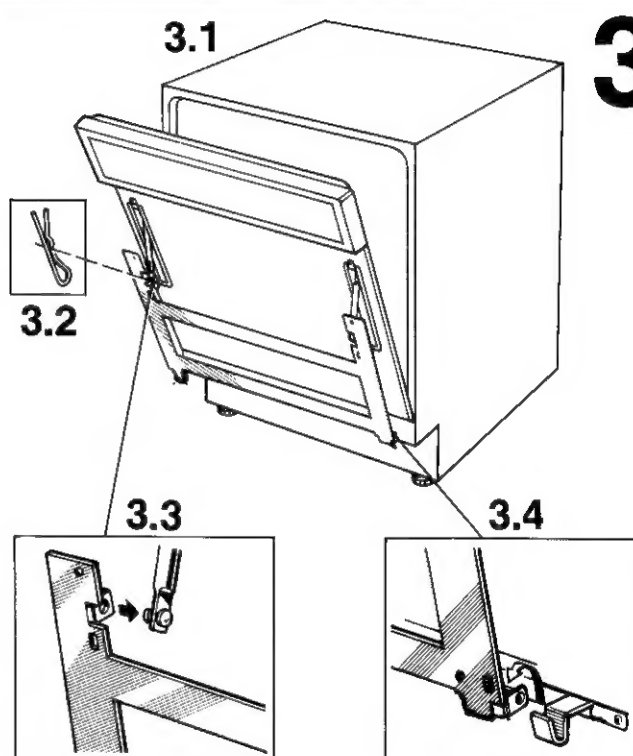


Fjern monteringsrammen fra maskinen på følgende måte:

- 3.1** Åpne døren helt.
- 3.2** Fjern låssplintene fra de to lenkearmene.
- 3.3** Press lenkearmene lett til siden for å løsne dem fra monteringsrammen.
- 3.4** Løft monteringsrammen fra de nedre hengslene.

Aftag maskinens monteringsramme på følgende måde:

- 3.1** Luk lågen helt op.
- 3.2** Fjern låsesplinterne fra de to ledarme.
- 3.3** Tryk ledarmene lidt til siden, så de løsnes fra monteringsrammen.
- 3.4** Løft monteringsrammen af de nederste hængsler.

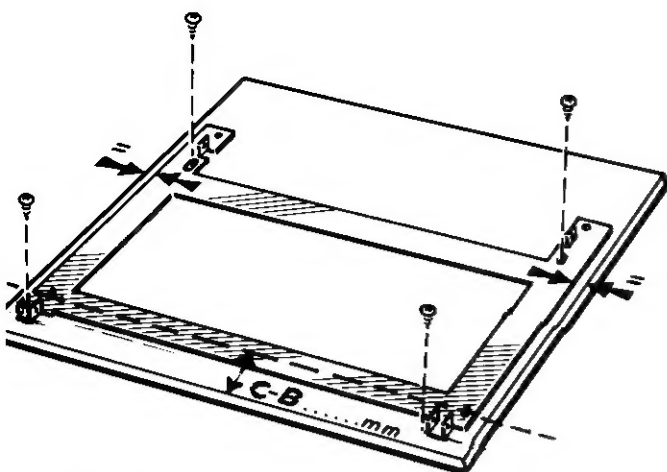


Skrue fast monteringsrammen på luken i de **OVALE** hullene. Bruk 4 av de korte skruene. Etter finjustering kan luken låses mot rammen ved at den skrues fast i to av de **RUNDE** hullene med de gjenverende skruene. Heng luken på maskinen igjen som vist i figur 3. (Begynn **ALLTID** med å henge på de nedre hengslene, og sørg for at akselen havner i hengslens bunn før Du åpner døren.) Fell forsiktig ned dør og luke og pass inn lenkearmene som vist i figur 3.



Skrue monteringsrammen fast på lågen i de **OVALE** huller. Brug 4 stk. af de korte skruer. Efter finjustering kan lågen presses mod rammen ved at skrue skruer i to af de **RUNDE** huller med de resterende skruer. Sæt lågen på maskinen igjen som vist på fig. 3. (Start **ALTID** med de nederste hængsler, og kontroller, at pinolen kommer helt ned i hængslets bund inden lågen åbnes). Luk lågen forsiktig ned og påsæt ledarmene som vist på fig. 3.

OBS! Ved samtidig montering av hel sokkelfront, sørg for at treluken fritt kan felles ned. Ta ellers et uttak i sokkelfronten.

OBS: Ved samtidig montering af gennemgående sokkel, sørg for at trælågen frit kan åbnes. Ellers må der foretages en udskæring i soklen.

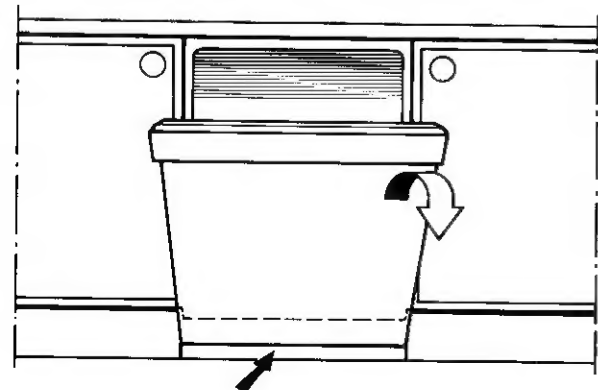

6

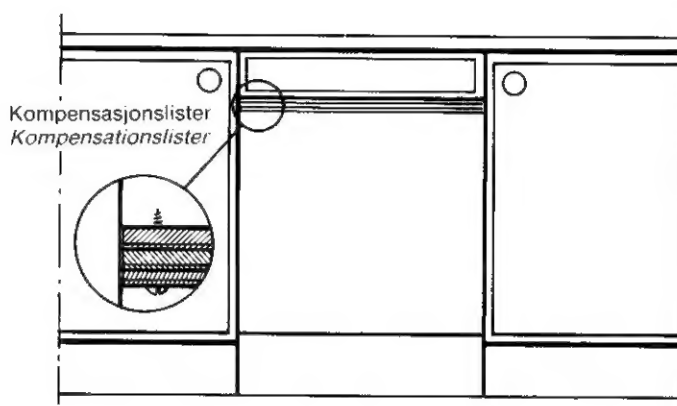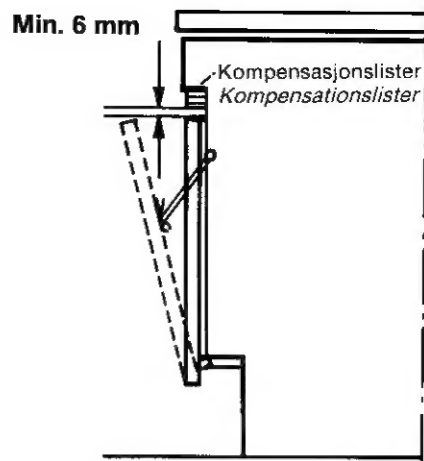

Observer at sprekken mellom betjeningspanel og lukens overkant alltid skal være **minst 6 mm**. Hvis sprekken er større enn ønskelig kan man montere en eller flere av de medlevererte kompensasjonslister.

Bemærk at afstanden mellem overpanelet og lågens overkant altid skal være **mindst 6 mm**. Hvis spalten er større en ønskeligt kan man montere en eller flere af de medleverede kompensationslister.

7

SLUTTMONTERING

Oppvaskmaskinen skrues fast i kjøkkeninnredningen som vist i installasjons- og bruksanvisningen.

FÆRDIGMONTERING

Opvaskemaskinen fastskrues til køkkenelementet i henhold til installations- og bruksanvisningen.